

1) Barevná obrazovka 3,5" 2) Blokování 3) pro lišty DIN 35 mm 4) Blokování 5) Připojka BVS/LAN 6) Zobrazovací a ovládací panel



Display/Operation

Možnost nastavení	<p>Uživatel zap/vyp Typ uživatele Base/Advanced/ Administration Ochrana heslem aktivní/ neaktivní Snímač připojit/odpojit Jazyk EN/IT/DE/FR Výrobní nastavení (reset) Údaje snímačů pro síť Kontrolu načíst/smazat/uložit Režim spouštěcího signálu kont./externí Režim vizualizace Parametry obrazovky Parametry nástroje Kontrolní nástroj</p>
Seřizovač	Tlačítko (8×)

Electrical connection

Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti zkratu	ano
Připojení	M12x1, 4-pólový, A-kódovaný
Připojení, pozice	M12x1-Ostatní, 4-pólový, D-kódovaný

Electrical data

Číselník zvlnění max.	2,0 Vss
Příkon max.	150 mA
Provozní napětí UB	21,6–26,4 V DC

Environmental conditions

EN 60068-2-27, Ráz	ano
EN 60068-2-6, Vibrace	ano
Krytí	IP 20
Skladovací teplota	-20...70 °C
Teplota prostředí	-10...55 °C
Trvalé namáhání rázem	ano

General data

Funkce	<p>Přenos dat do/z PC Spravovat uživatelské profily Spravovat údaje snímačů Najít snímače v síti</p>
--------	--


Signalizační a zobrazovací zařízení
BAE PD-VS-002-E
Objednací kód: BAE00EH



Konstrukční řada	Spravovat kontroly
Použití	Změnit kontroly
Provedení	Zobrazit kontroly
Rozsah dodávky	PD-VS
	pro kamerové snímače BVS ...-E
	s
	barevnou obrazovkou
	Návod k obsluze
	Zemnicí přípojka
	Přizové těsnění
	Plastové víčko (2x)
	Mini DVD
	Šroub PT Ø
	3
	x
	27 (2x)
	Programovací zařízení
Schválení/konformita	CE
Stručný popis	Kamerový snímač Vision Monitor


Material	
Materiál pouzdra	ABS
Mechanical data	
Rozměr	96 x 104 x 42,5 mm
Upevnění	Svorky na předním panelu Lišta DIN 35 mm
Output/Interface	
Přídavná rozhraní	Ethernet 10/100 Base T
Rozhraní	Ethernet 10/100 Base T

Connector view





Wiring Diagram

Conn. "PWR"

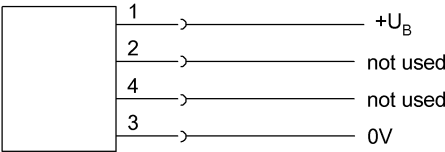

Conn. "ETH/LAN"

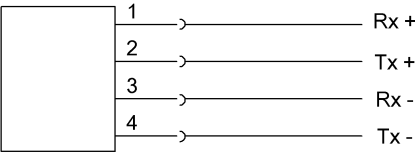

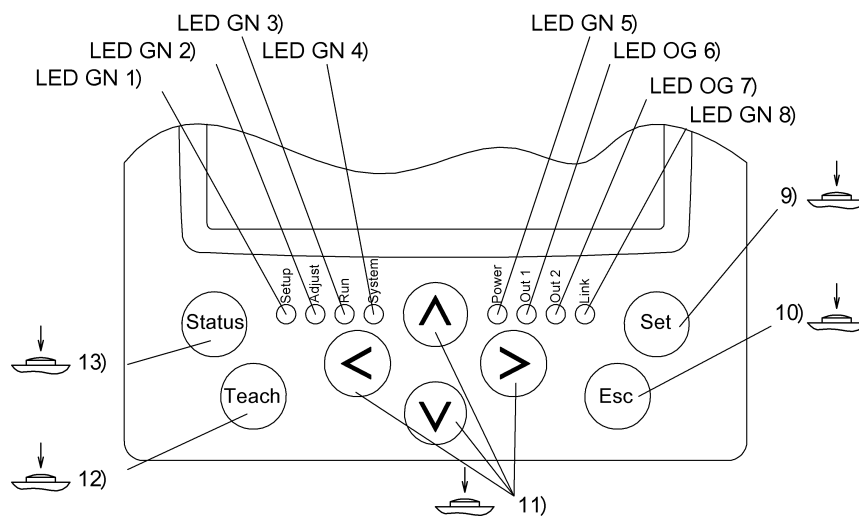

- 1) Vyhledávání snímače
- 2) Nabídka nastavení
- 3) Monitorovací režim
- 4) Systémová nabídka
- 5) Provozní napětí
- 6) Výstup 1 aktivní
- 7) Výstup 2 aktivní
- 8) Spojení se snímačem/LAN
- 9) Potvrzení nastavení
- 10) Odmítnout nastavení, zpět
- 11) Nastavení, změnit ROI
- 12) Uložit nastavení, zpět
- 13) Systémová nabídka, statistika